

Детский электрический автомобиль

Инструкция по сборке и управлению



Модель : LX570
Для возраста: 3-8 лет
Максимальный вес: 35 кгс
Стандарт исполнения:
GB6675&GB19865
EN71&EN62115

LX570



Изображения только для справки, пожалуйста, ориентируйтесь на оригинальный продукт в качестве стандарта.

1: Все комплектующие из коробки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



Если вы хотите использовать ручку для переноски в соответствии со спецификацией, переключитесь в режим 2*2 (двухдвигательный привод).

Процесс сборки (Производится только взрослыми)

1. Установка редукторов для левой и правой стороны



Найдите коробки передач в автомобиле и отсоедините коннекторы. Подключите редукторы к оси, а затем вставьте провода редукторов в отверстие в кузове автомобиля. (Для справки см фотографии) и повторно подключите коннекторы к проводам электропередачи.

2. Установка колес



Пожалуйста, сначала вставьте втулки в колеса.
Советы: Обратите внимание, что шплинты должны быть согнуты в круг, иначе это приведет к царапанию колес. (См. фотографии).



Извлеките втулки из пакетов с винтами и болтами и вставьте их на внутреннюю и внешнюю стороны передних колес, а также на внешние стороны задних колес, затем посадите одну металлическую шайбу на ось, а затем посадите колесо на ось. Далее вставьте шплинты в отверстие на оси, а затем согните усики шплинта поперек (см. фото). Наконец, установите крышку на колеса

3. Установка рулевого колеса



По причине смещения рулевой колонки иногда существует вероятность того, что отверстие на рулевом колесе и отверстие на рулевой трубе могут не совпадать. Если это произошло, пожалуйста, одной рукой придержите крюк под кузовом автомобиля, чтобы зафиксировать рулевую трубу. (См.на фото).

4. Соединение проводов питания



Откройте капот и крышку под капотом. Подключите линии электропитания, в соответствии с фото.

5: Установка сидений



Поставьте сиденье на автомобиль и закрепите его двумя винтами.

6: Установка зеркал заднего вида



Направьте зеркала заднего вида в нужном направлении и вставьте их в корпус.

Покомпонентное изображение



Характеристики


Предмет	Характеристики
Батарея	12В7Ач/12В10Ач/12В14Ач
Мотор	35Вт
Допустимый возраст	Дети от 3 до 8 лет
Макс. вес	35кгс
Размеры	142*74*48см
Скорость	3-5км/ч
Время зарядки	8-12часов
Батареи пульта ДУ	2шт типа АА
Зарядное устройство	Вход: 220 В / 110 В <p>Выход: 12В 1000мА пост. тока</p>

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Полярность батареи не может быть изменена, убедитесь, что красный провод подключен к красной клемме батареи, а черный провод подключен к черной клемме батареи.

- Переведите выключатель питания в положение OFF, чтобы выключить питание.
- Откройте сиденье, подключите штекер аккумулятора, красный к красному.
- Никогда не разряжайте батарею полностью или до еле ползущего состояния, перезаряжайте батарею, когда замечено снижение скорости и мощности, гарантия будет аннулирована, если произошло неправильное использование.
- Зарядка аккумулятора должна выполняться только взрослыми. Никогда не разрешайте детям заряжать аккумулятор. Ребенок может получить травму из-за электричества, используемого при зарядке аккумулятора.
- Пожалуйста, не замыкайте провода.
- Зарядное устройство и аккумулятор не являются игрушкой. Не позволяйте детям играть с зарядным устройством и аккумулятором. Используйте только соответствующие аккумулятор и зарядное устройство, указанные в инструкции по эксплуатации.
- Пожалуйста, не открывайте аккумулятор и зарядное устройство.
- Для обеспечения безопасности автомобиля всегда закрепляйте аккумулятор с помощью скобы.
- Работать с аккумулятором должны только взрослые: аккумулятор тяжелый и содержит серную кислоту (электролит). Падение аккумулятора может привести к серьезным травмам.
- Перед зарядкой аккумулятора проверьте, не изношен ли или не поврежден ли аккумулятор, зарядное устройство, разъемы и другие детали. Если обнаружено какое-либо повреждение, зарядное устройство следует немедленно отремонтировать или заменить. Не используйте поврежденное зарядное устройство.
- Во время зарядки адаптер может нагреваться, но если зарядное устройство слишком горячее, немедленно прекратите зарядку и проверьте аккумулятор и адаптер.

При зарядке поверните выключатель питания в выключенное положение .
Пожалуйста, заряжайте аккумулятор в течение 8-10 часов после первого использования.
Последующие зарядки должны продолжаться 6-8 часов, но не более 10 часов.
Если аккумуляторы не используются, они должны заряжаться не реже одного раза в месяц для поддержания активной работы элементов.
1. Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо для зарядки.
2. Вставьте другой конец зарядного устройства в розетку.
Аккумуляторы являются скоропортящимися предметами, если они подвергаются недостаточной или чрезмерной зарядке. Пожалуйста, соблюдайте режим зарядки.

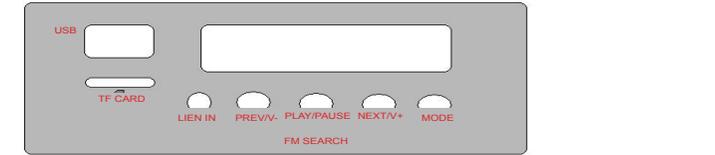


*Story/V-: Mode of Story/V-(История/Громкость-)
Слегка нажмите и включите предыдущий музыкальный или вещательный канал. Нажмите длительно и это понизит громкость.
*Music/V+:Mode of Music/V+(Музыка/Громкость+)
Слегка нажмите и включите следующий музыкальный или вещательный канал. Нажмите длительно и повысите громкость.
*Song/XX: Mode of Songs(Песня)
Длительно нажмите и автоматически начнется поиск радиостанции.
*Education(Образование): раннее образование.
Mode(Режим): Радио, Bluetooth, SD-карта, MP3, USB-разъем
Speaker(Динамик): Звуки гудка авто

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема: Автомобиль не двигается

Решение 1: Убедитесь, что зарядное устройство было удалено из автомобильного зарядного гнезда.

Решение 2: Аккумулятор разряжен. Зарядите его 6-8 часов, но не более 10 часов. Заряжайте, по крайней мере, один раз в месяц, чтобы сохранить активность ячеек.

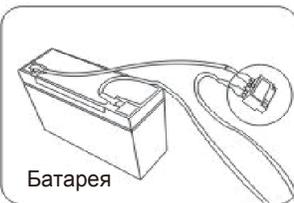


Чтобы предохранитель не отключался:

- Макс: 30 кг, перегрузка запрещена
- Не буксируйте какие-либо предметы за этим продуктом
- Не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрические детали.
- Не меняйте систему проводов самостоятельно.

Пожалуйста, откройте капот перед перезарядкой.

Батарея может быть извлечена для зарядки или дозарядки непосредственно из автомобиля в зависимости от ситуации.

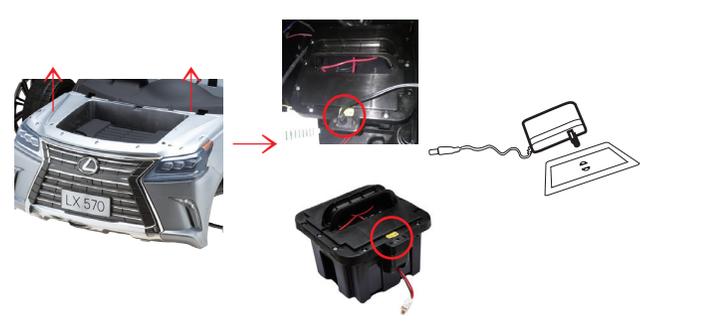

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для безопасного вождения обратите внимание на эти предупреждения:
 - Изделие должно быть собрано и отрегулировано взрослым, пожалуйста, держите детей подальше от движущихся частей.
 - Продукт не предназначен для детей в возрасте младше 36 месяцев из-за мелких деталей.
 - Во время вождения необходимо правильно пристегнуть ребенка ремнем безопасности. Не приближаться к огню!
 - Любой ребенок должен находиться под присмотром взрослых во время использования продукта, и такой присмотр не должен прекращаться на время вождения.
 - Не позволяйте своим детям становиться или играть на педалях или на электрических деталях.
 - Аккумулятор должен заряжать только взрослый. Пожалуйста, зарядите продукт перед использованием!
 - Во избежание причинения вреда детям держите пластиковые пакеты и другие упаковочные материалы в недоступном для детей месте! Такие материалы могут вызвать удушье!
 - Запрещено использовать любые детали других производителей.
 - Зарядное устройство не должно использоваться в качестве игрушки.
 - Максимальная нагрузка на автомобиль составляет 30 кг, не используйте его при перегрузке.
 - Продукт распространяется на детей в возрасте 3-8 лет

- Игрушка не должна быть подключена к чрезмерной мощности (больше, чем указано здесь) и не должна эксплуатироваться во время зарядки.
- Не может использоваться в качестве участника дорожного движения.
- Это игрушка без тормозного устройства.
- Инструкции для батарей пульта ДУ:
 - Все батареи должны быть вставлены с правильной полярностью.
 - Неперезаряжаемая батарея не должна заряжаться, пожалуйста, удалите из пульта разряженную батарею.
 - Не используйте старые и новые батареи вместе, а также не используйте батареи разных типов.
 - Силовые клеммы не должны быть замкнуты.
 - Любая аккум. батарея должна заряжаться только под присмотром взрослых.
 - Аккумуляторы следует вынимать из игрушки перед зарядкой.
 - Разряженные батареи должны быть удалены из игрушек

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема: авто работает очень недолго

Решение 1: Батарея разряжена. Пожалуйста, зарядите 6-8 часов, но не более 10 часов.

Заряжайте не реже одного раза в месяц, чтобы сохранить активность ячеек.

Решение 2: Старение батареи

Может потребоваться замена аккумулятора в зависимости от его истории зарядки и возраста.

Проблема: не работают звуки.

Пожалуйста, убедитесь, что громкость увеличена и провод Мр3 не подключен. Звуки из рулевого колеса не будут работать, когда МР3 подключен к автомобилю.

Проблема: перегрев зарядного устройства

Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство могут немного нагреваться. Если они чрезмерно горячие, проверьте наличие перегрузки по току или короткого замыкания аккумулятора.

ВНИМАНИЕ: перед использованием автомобиль должен быть полностью заряжен.

Внимательно прочитайте руководство перед использованием. Требуется сборка взрослыми.

Эта игрушка не имеет тормоза.

Не использовать в дорожном потоке

Всегда носите шлем и защитную одежду при езде.

Непрерывный присмотр взрослым.


Пожалуйста, сохраните руководство и упаковку для дальнейшего использования, так как оно содержит важную информацию.
Инструкции по использованию содержат напоминание о том, что игрушку следует использовать с осторожностью, для этого требуется умение избегать падений или столкновений, причиняющих вред пользователю или третьим лицам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Во время катания постоянно требуется присмотр взрослыми
- Всегда надевайте шлем во время вождения
- Пожалуйста, не ездите возле дороги или по тротуарам.
- Не рекомендуется управлять транспортным средством на мокрой поверхности или на склоне более 15 градусов.
- Рекомендуется ездить на этом авто только по гладкой поверхности.
- Пожалуйста, не садитесь за руль, когда идет дождь.
- Убедитесь, что автомобиль полностью остановился, прежде чем сменить направление с прямого на обратное.
- Пожалуйста, не позволяйте детям пользоваться зарядным устройством или играть с аккумулятором.
- Чистите автомобиль только сухой тканью.
- Пожалуйста, соблюдайте правильный вес и возрастные ограничения, разрешенные для вождения данного автомобиля.
- Запрещается менять цепь или добавлять другие электрические детали.
- Взрослые должны учить детей правилам безопасного вождения.
- Пожалуйста, выключайте питание, когда оно не используется.
- Проверьте сиденье, чтобы убедиться, что оно было установлено и закреплено болтом перед началом движения.
- Периодически проверяйте все провода и соединения автомобиля.
- Зарядка аккумулятора должна выполняться только взрослыми.
- Зарядная вилка находится под сиденьем.
- Во избежание несчастных случаев, пожалуйста, убедитесь, что транспортное средство безопасно перед вождением.
- Пожалуйста, не позволяйте детям касаться колес или находиться рядом с ними во время движения автомобиля.
- Берегите пальцы при открытии и закрытии дверей.



- Имитация кондиционера
- Имитация приборов
- Приборная панель
- Ключ зажигания

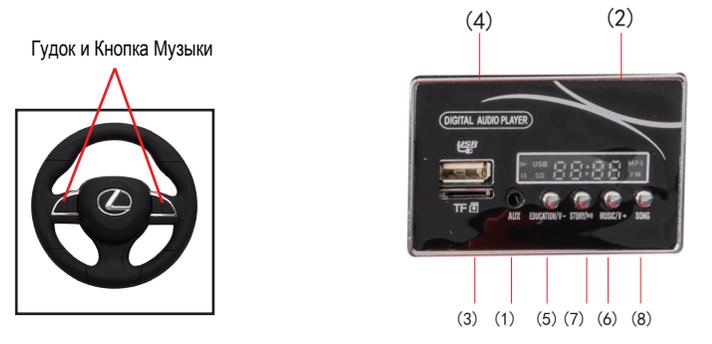

- MP3
- экран
- TF слот
- USB слот
- Story(История) (Долгое нажатие уменьшает громкость звука)
- Music(Музыка) (Долгое нажатие увеличивает громкость звука)
- Education(Образование)(Следующий)
- Mode(Режим)(Радио,Bluetooth,SD карта,MP3,USB)

- Нажмите кнопку музыки на руле, чтобы услышать гудок или музыку.
 - Подсоедините МР3 вход к вашему гаджету для воспроизведения музыки через автомобиль.
- Обратите внимание, что звук рулевого колеса не работает, если подключен провод МР3.

Руководство по эксплуатации
При первом использовании (или после замены батареи) не сопрягайте с авто, т.к. автомобиль может двигаться после включения питания.

Если выбрали сопряжение, следуйте инструкциям ниже:

Шаг 1 Откройте батарейный отсек пульта дистанционного управления, вставьте две батарейки ААА1,5 В в батарейный отсек (обратите внимание на полярность батарейного отсека), закройте крышку, индикатор частоты замигает если батарея установлена правильно.

Шаг 2 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку Car Select в течение 2-3 секунд.

Шаг 3 Затем немедленно включите питание автомобиля, индикаторы частоты погаснут.

Повторите шаги 2-3, если частота не совпадает.

Использование:

- Выбор скорости - НИЗКАЯ скорость: мигает только одна лампа; Скорость MED - мигает две лампы; ВЫСОКАЯ скорость - мигает три лампы. Каждая имеет медленный запуск и остановку.
- Нажмите кнопку СТОП, чтобы остановить автомобиль.
- Пульт дистанционного управления выключится через 15 секунд без работы, нажатие любой клавиши включит его.

Продукты проходят сертификационные испытания FCC и рекомендации ESM.

Этот пульт должен использоваться только взрослым.

Изображения только для справки, пожалуйста, ориентируйтесь на оригинальный продукт в качестве стандарта.

